



## EINBAUANLEITUNG: MT3

# TOYOTA HILUX DOUBLE / REVO 1560mm LADEFLÄCHENLÄNGE 2016-AKTUELL

## BENÖTIGTES WERKZEUG

- Verstellbarer Schraubenschlüssel (öffnet sich auf 1")
- 1/2" Doppelgabelschlüssel
- 7/32" Inbusschraubenzieher
- 3/8" Nuss
- 1/4" RATSCH
- Selbststützende Grundierung
- Akkubohrmaschine
- 9.5mm Bohrer
- 3.5mm Bohrer
- Bohrstop
- #2 Kreuzschlitzschraubendreher
- #3 Kreuzschlitzschraubendreher

Sehen Sie sich Installationsvideos unter [www.DECKED.com/video](http://www.DECKED.com/video) an

FOLLOW US:



@DECKEDUSA | #DECKEDUSA

VERSION 1

DECKED.COM | SERVICE@DECKED.COM | 1-208-806-0251

## ▼ BITTE DURCHLESEN BEVOR SIE DECKED INSTALLIEREN! ▼

1. Überdrehen Sie **NICHT** die Schrauben.
2. Verwenden Sie **KEINE** Elektro- / Druckluftwerkzeuge zum Festziehen von Schrauben.
3. Wenn Sie den Anweisungen nicht folgen und Elektro-/ Druckluftwerkzeuge verwenden.

- 1). Stellen Sie die Akkubohrmaschine auf eine niedrige Stufe.
- 2). Überdrehen Sie die Schraube nicht.
- 3). Wenn Sie sie überdreht haben, siehe.\*


- 4). Ziehen Sie die J-Haken während der Installation **NICHT** zu fest das System sollte dennoch nicht locker sein.

- 5). Lesen Sie die Anleitung genau durch.

\* zwei extra Gewindeeinsätze liegen dem Lieferumfang bei.

**BITTE BEACHTEN:** Das ist der gesamte Lieferumfang.

## ▼ MONTAGEÜBERSICHT ▼

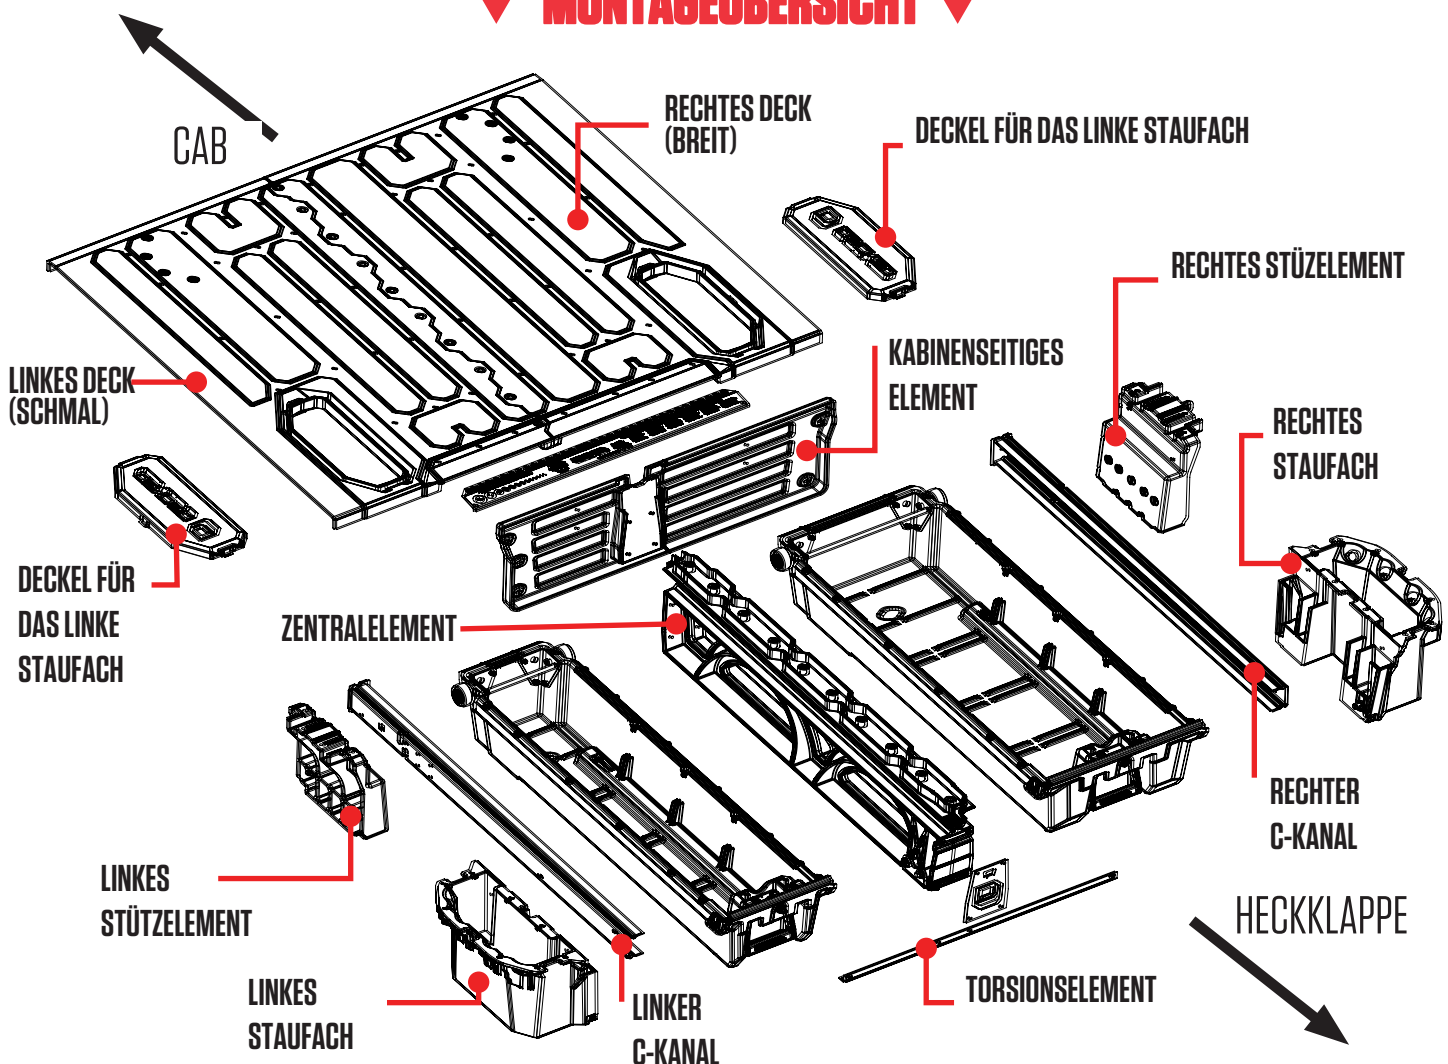


*Sie brauchen Hilfe? Schauen Sie sich unsere Montagevideos an oder schreiben Sie uns eine E-Mail.*  
**SERVICE@DECKED.COM | DECKED.COM/VIDEO**




# VORBEREITUNG DER LADEFLÄCHE: MARKIEREN SIE DIE MITTE DER LADEFLÄCHE

- Markieren Sie eine Mittellinie (blau) auf der kabinenseitigen Wand der Ladefläche.

## DETAIL A

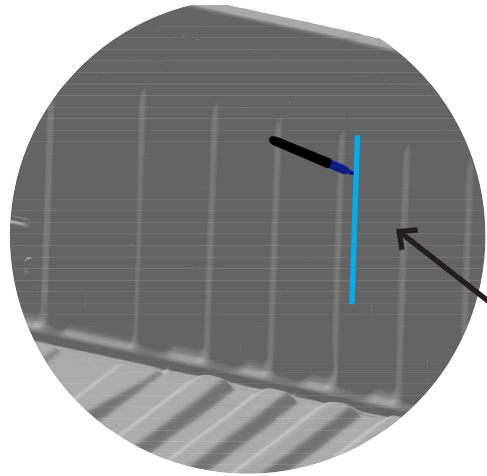

Stellen Sie sicher, dass die Markierung mindestens 355mm lang ist.

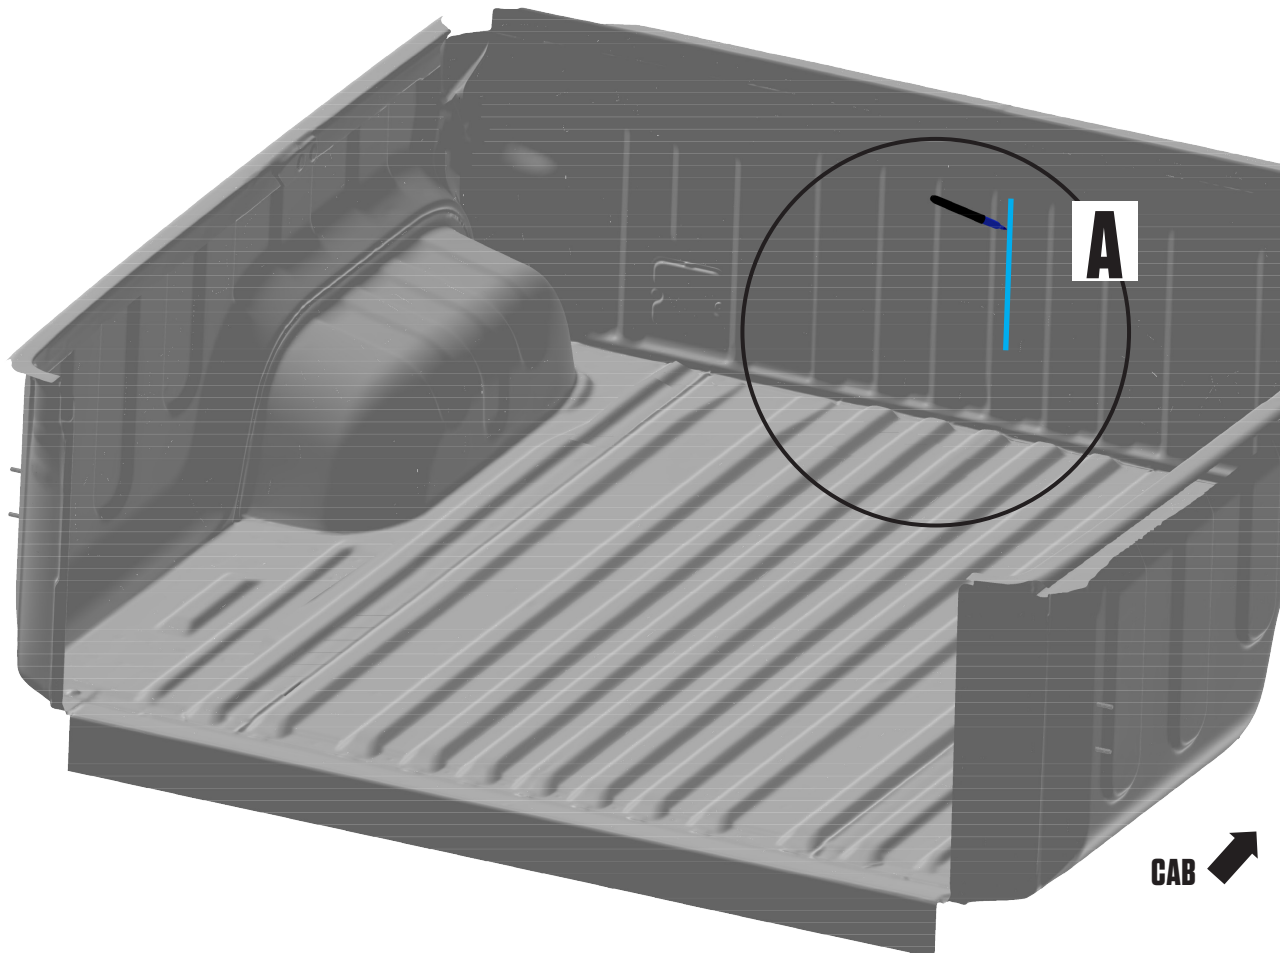


# VORBEREITUNG DER LADEFÄCHE: HÖHENAUSGLEICHSTÜCK

- 6 Höhenausgleichsstück sind im Lieferumfang enthalten.
- Bitte nutzen Sie die unten angegebenen Informationen:
  - 1) Reinigen Sie die Ladeflächenoberfläche an den Stellen, wo später die Höhenausgleichsstücke platziert werden sollen. Es wird Isopropylalkohol empfohlen.
  - 2) Entfernen Sie den Klebebandfilm und bringen Sie die Höhenausgleichsstücke mit Druck an.


## DETAIL A

Richten Sie das breite Höhenausgleichsstück so aus, dass es am Boden wie abgebildet 165mm von der Rückseite der Ladefläche (rot) entfernt ist. **Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite der Ladefläche.**

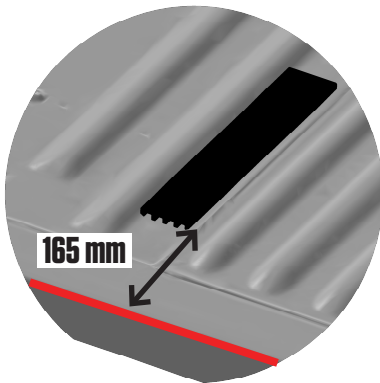


## DETAIL B

Richten Sie das schmale Höhenausgleichsstück so aus, dass es am Boden wie abgebildet 143mm von der Rückseite der Ladefläche (rot) entfernt ist.

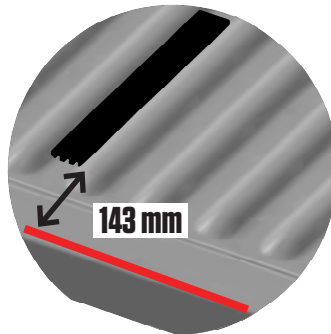



## DETAIL C

Richten Sie das breite Höhenausgleichsstück so aus, dass es am Boden wie abgebildet 25mm von der Kabinenwand (rot) entfernt ist. **Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite der Ladefläche.**

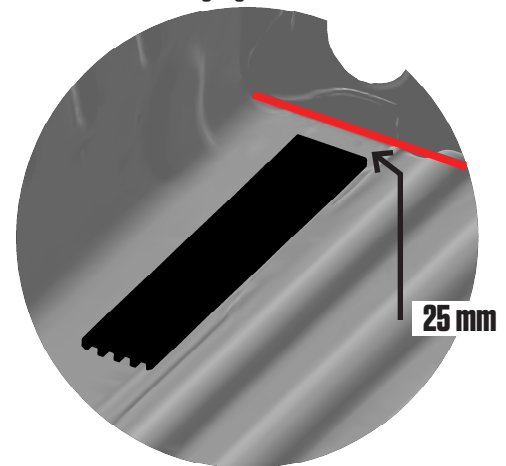

## DETAIL D


Richten Sie das schmale Höhenausgleichsstück so aus, dass es am Boden wie abgebildet 76mm von der Kabinenwand (rot) entfernt ist.

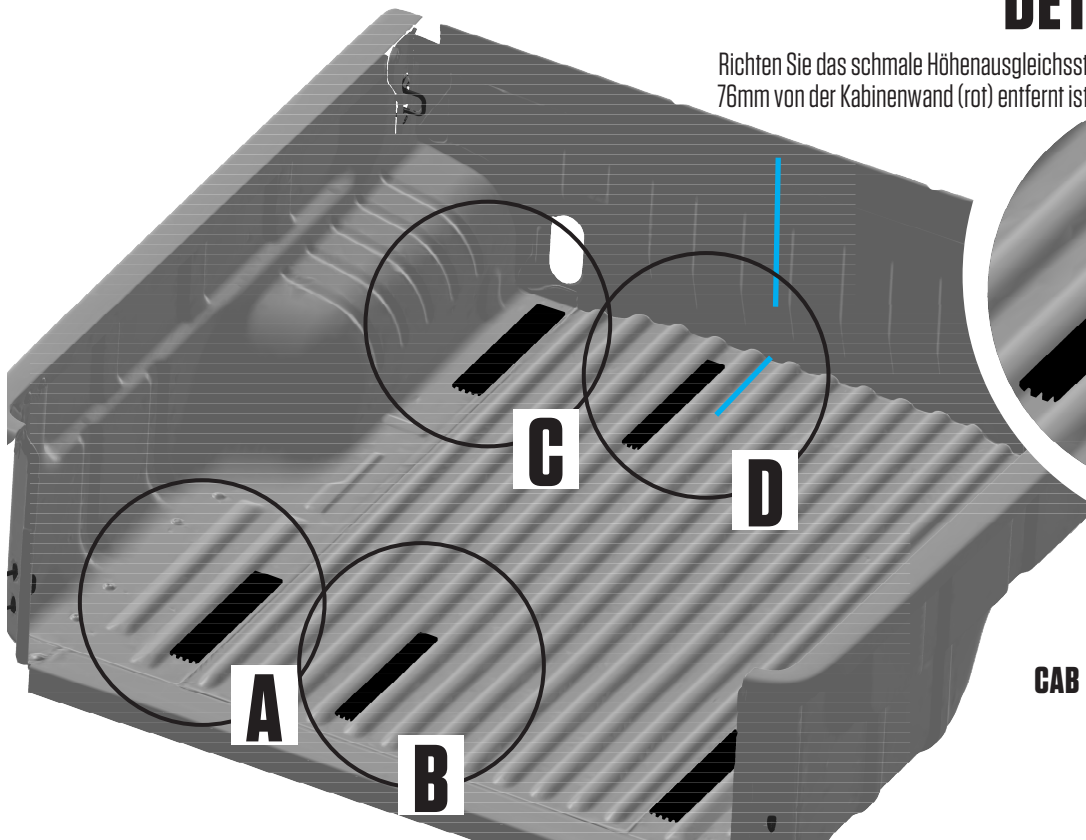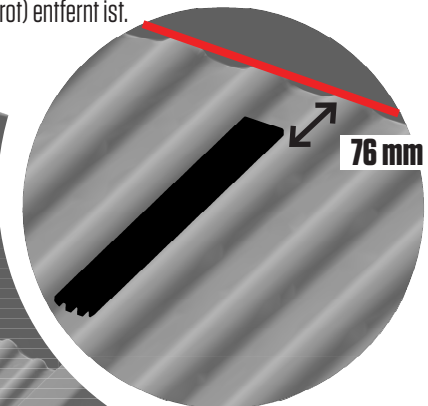

# VORBEREITUNG DER LADEFLÄCHE: HECKSEITIGER HALTER

- Entfernen Sie die kabinenseitigen Halter mit einem #3 Kreuzschraubenzieher. Behalten Sie die werkseitigen Schrauben.
  - Installieren Sie den **heckseitigen** Halter mit werkseitigen Schrauben (wie auf der Abbildung gezeigt); BAG PREP-MT3.
- WICHTIG: Der Halter muss wie abgebildet ausgerichtet werden.**
- Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite.


## DETAIL A

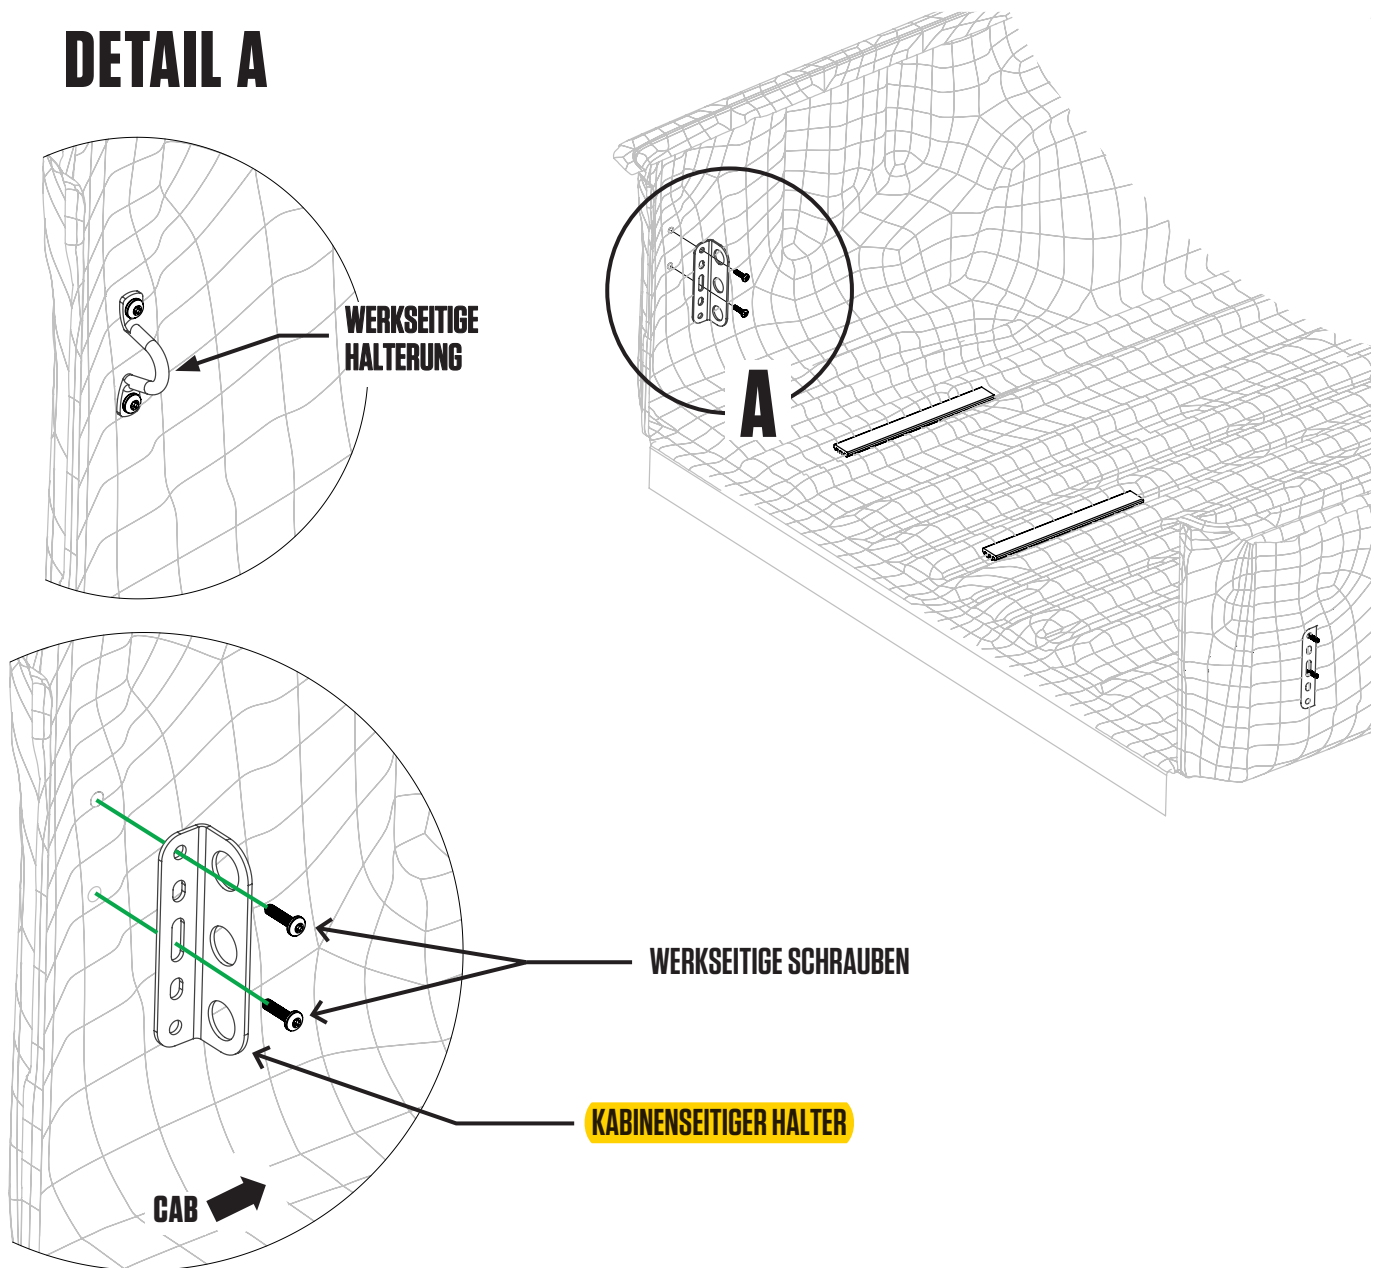

# MONTAG: ZENTRALELEMENT + KABINENSEITIGES ELEMENT

**HINWEIS: FÜHREN SIE DIE NÄCHSTEN SCHRITTE AUF EINER EBENEN OBERFLÄCHE WIE EINEM GARAGENBODEN AUS.**


- Befestigen Sie das Zentralelement an dem kabinenseitigen Element mit 4 Schrauben. Ziehen Sie die Schrauben abwechselnd an; BAG S1.

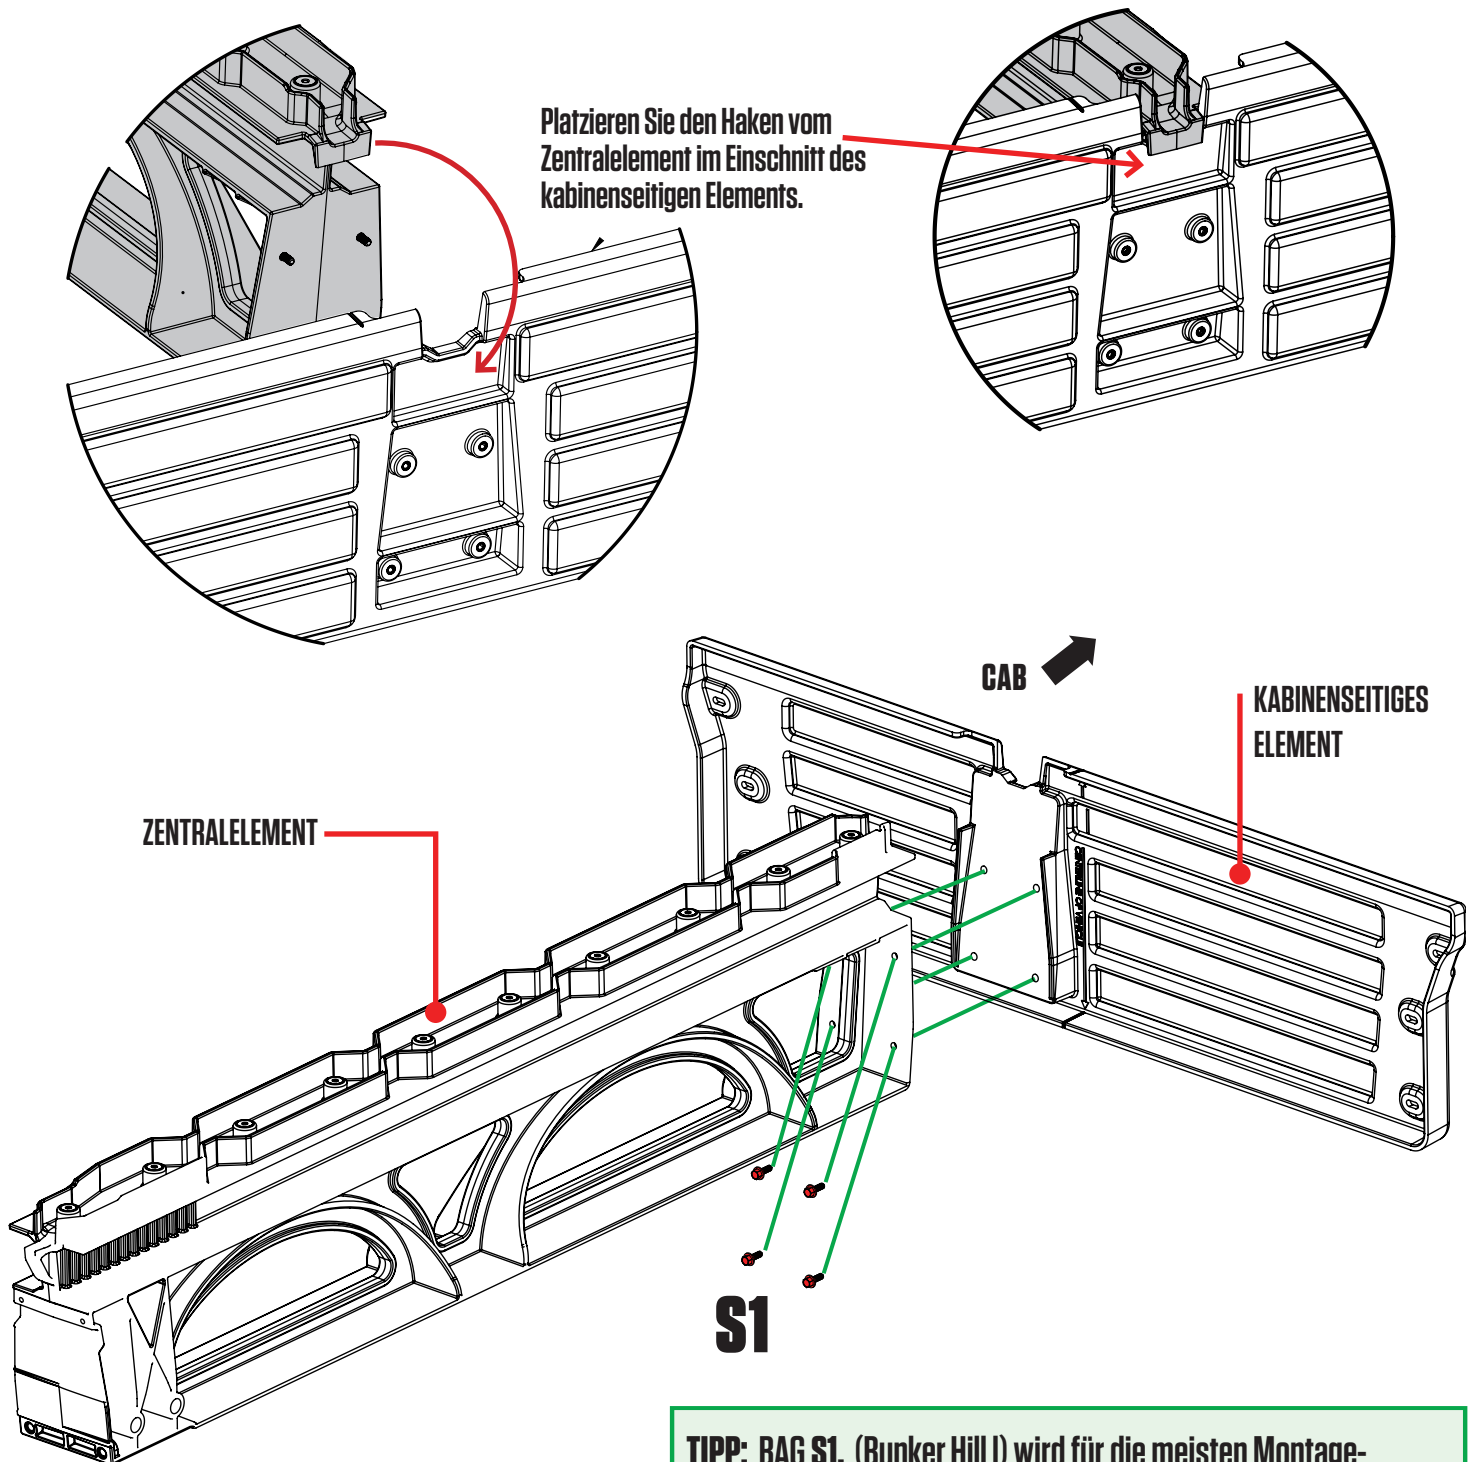

**TIPP:** BAG S1, (Bunker Hill I) wird für die meisten Montageschritte benötigt, also passen Sie auf, dass Sie nichts verlieren! Diese Schrauben sind in den Anweisungen in **ROT** hervorgehoben.

# MONTAGE: LOCKERE BEFESTIGUNG DER STÜTZELEMENTE


- Befestigen Sie die Stützelemente **LOCKER** mit sechs Schrauben am Kabinenelement; BAG **S1**.

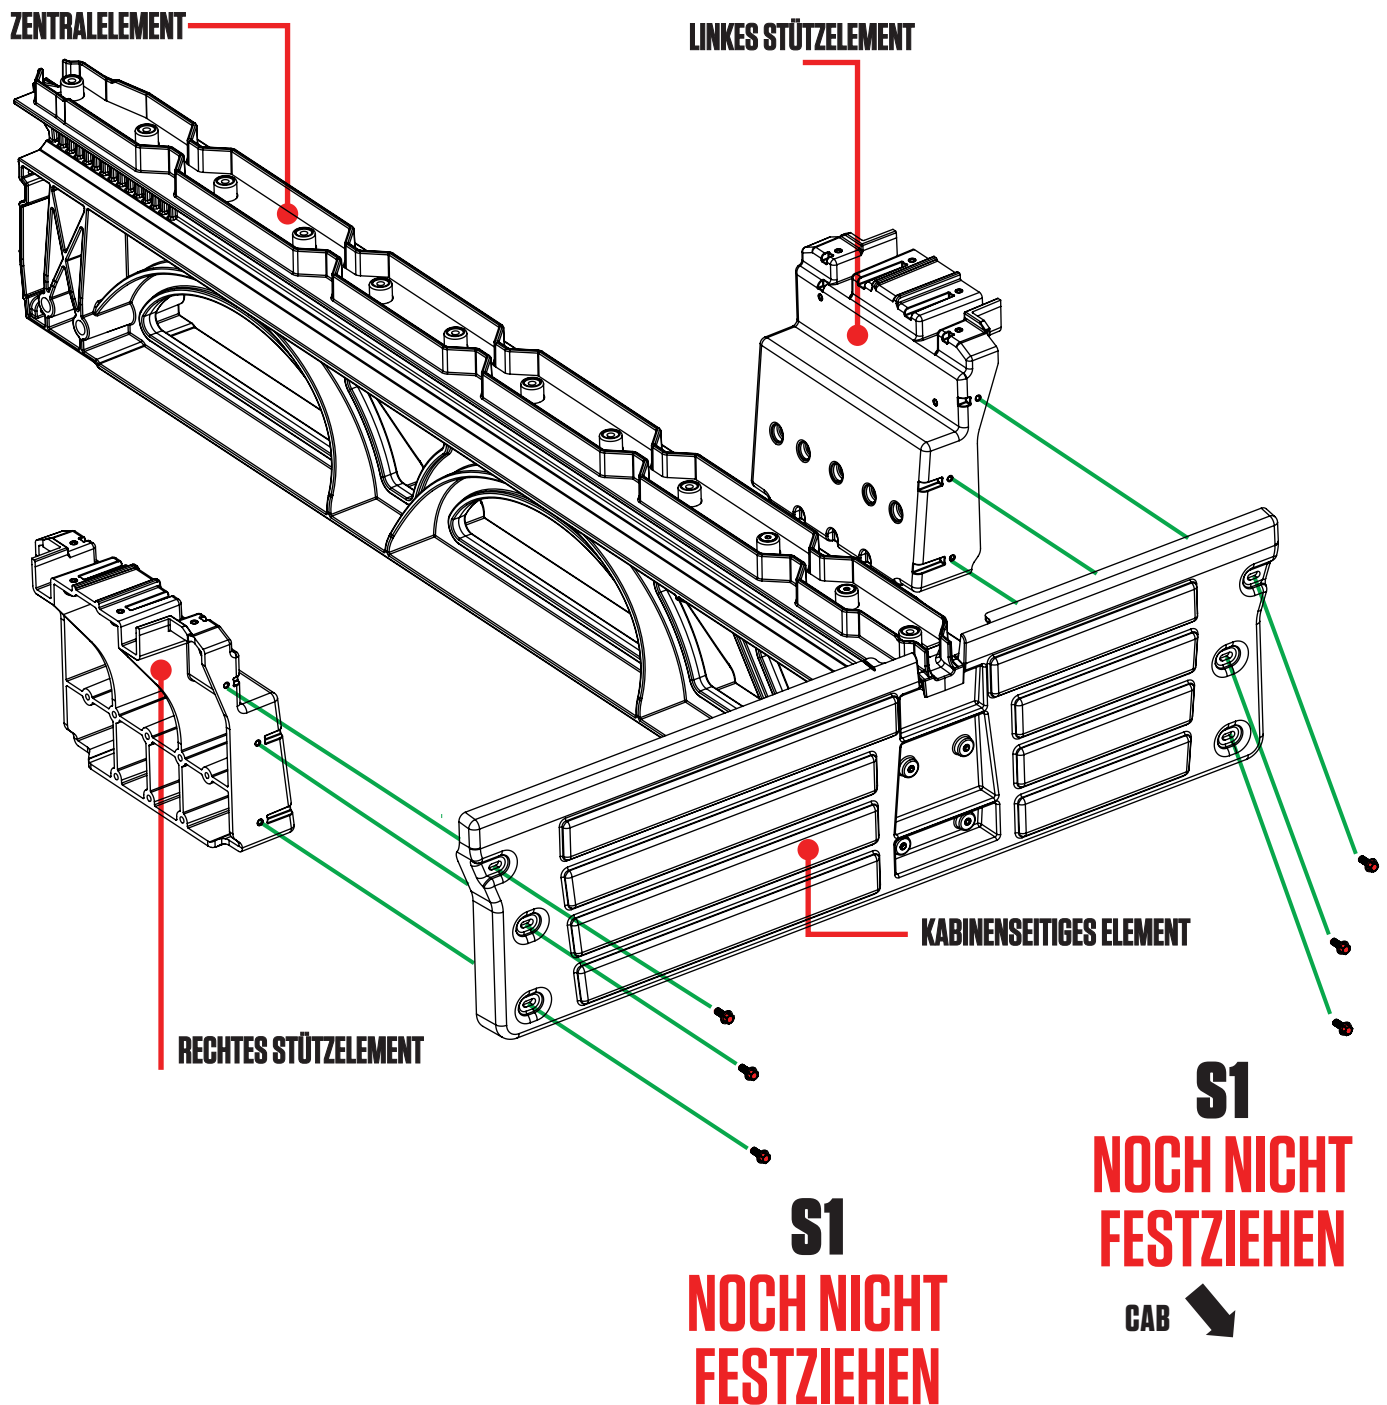

# MONTAGE: AUSRICHTEN UND FESTZIEHEN DER STÜTZELEMENTE

**HINWEIS: DIESER SCHRITT STELLT SICHER, DASS DIE STÜTZELEMENTE RICHTIG POSITIONIERT SIND, BEVOR DIE SCHRAUBEN ANGEZOGEN WERDEN.**

- Setzen Sie die Staufächer ein, um das Heckklappenende des Decks zu unterstützen.
- Heben Sie Deckplatte auf das Zentralelement + Stützelemente + kabinenseitiges Element.
- Richten Sie Stützelemente so aus lange, bis die Deckplatten richtig sitzen.
- **DETAIL A:** Sichern Sie das System mit 4 Schrauben locker, um die Decks auf den Stützelementen zu befestigen; BAG **S1**.
- Jetzt können Sie die vier Schrauben festziehen, damit die Stützelemente fest mit dem kabinenseitigen Element verbunden sind.
- Entfernen Sie nun wieder die Schrauben, die das Deck mit dem Stützelementen verbinden. Dann liegen Sie die Deckplatten, die Schrauben und die Staufächer für spätere Montageschritte bei Seite.

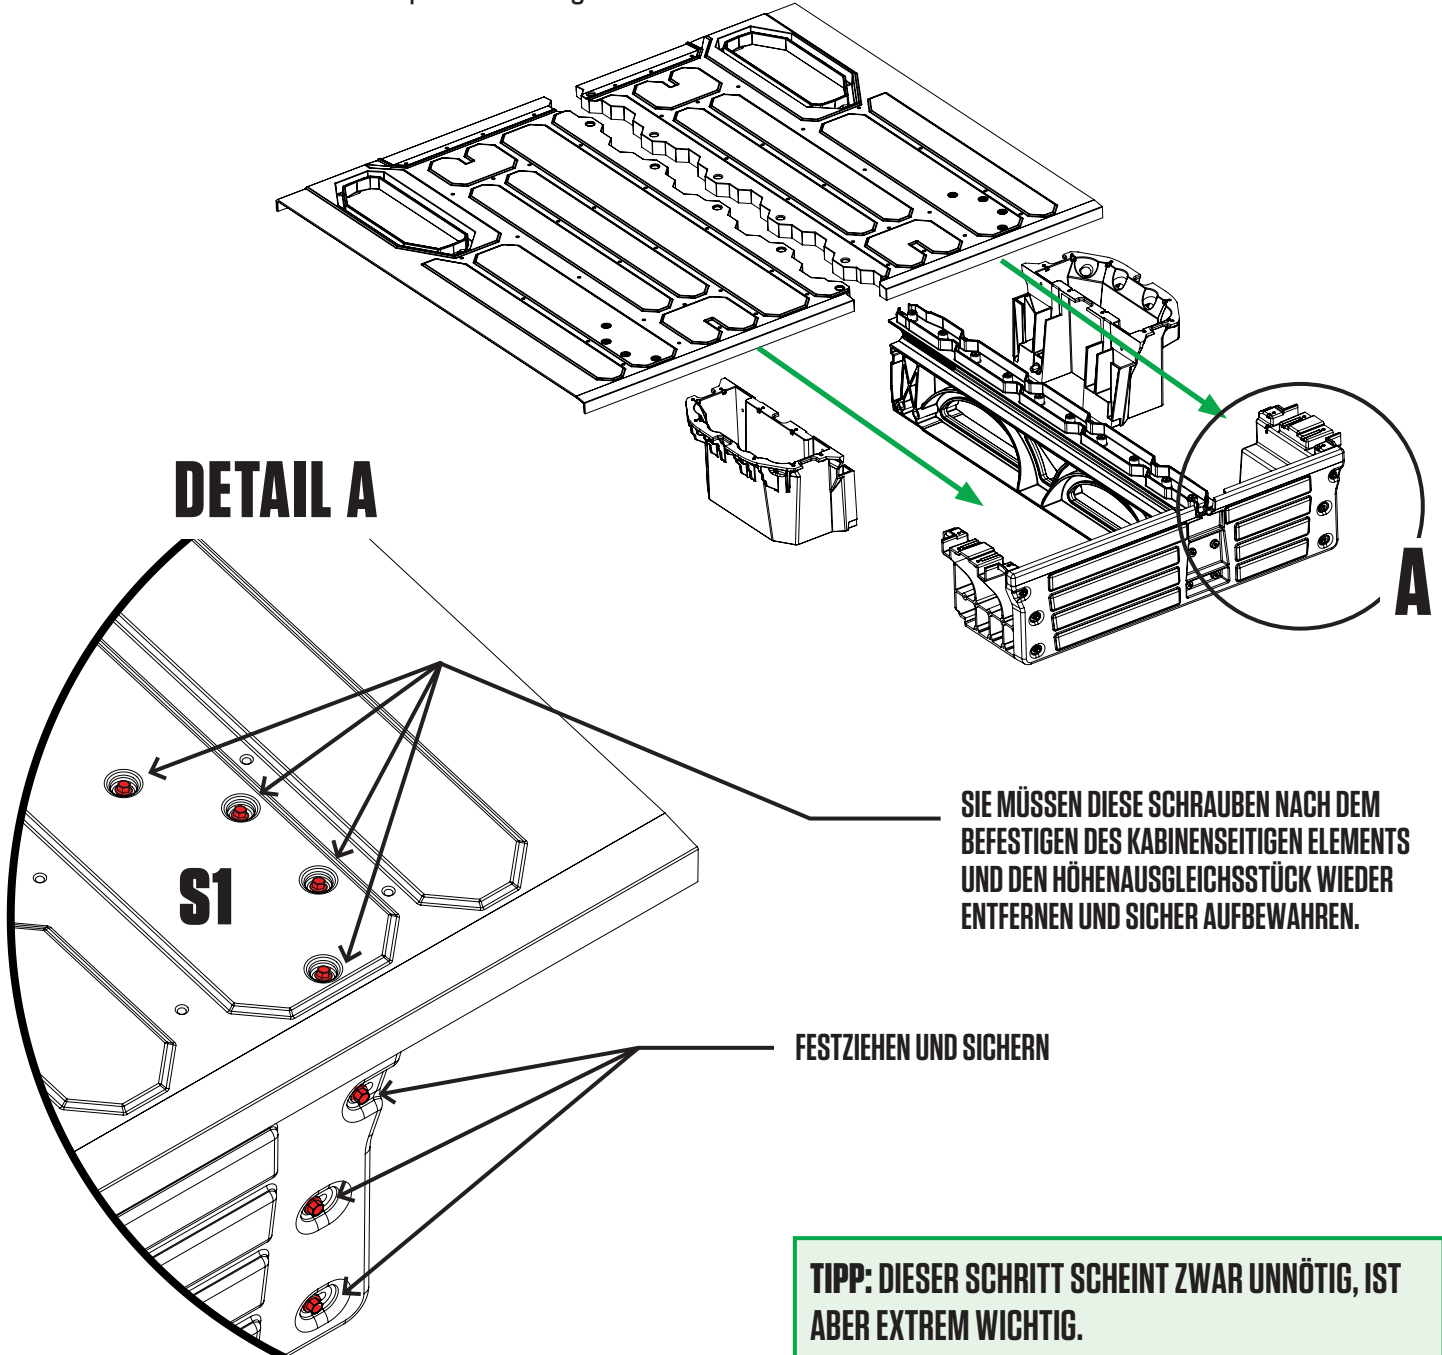




# VORBEREITUNG DER LADEFLÄCHE:


## MARKIEREN SIE DIE KABINENSEITIGEN LÖCHER

- Platzieren Sie das kabinenseitige Element + Zentralelement + Stützelement vorübergehend auf der Ladefläche.
- **DETAIL B:** Stellen Sie sicher, dass der Pfeil auf dem kabinenseitigen Element mit Ihrer Markierung (blau) übereinstimmt.
- **DETAIL A, DETAIL C:** Markieren Sie die Ladefläche über die vorgebohrten Löcher auf dem kabinenseitigen Element.



### DETAIL A

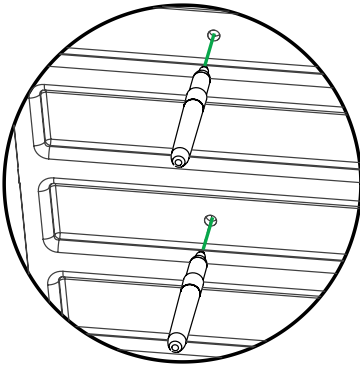

### DETAIL B

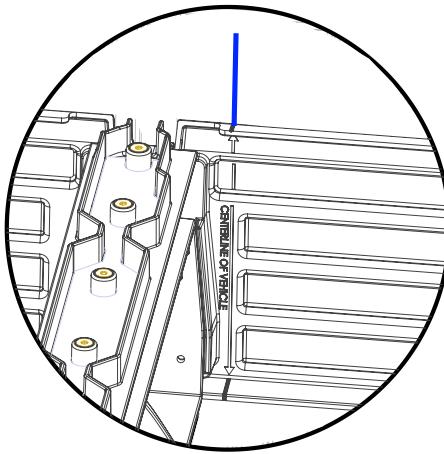


### DETAIL C

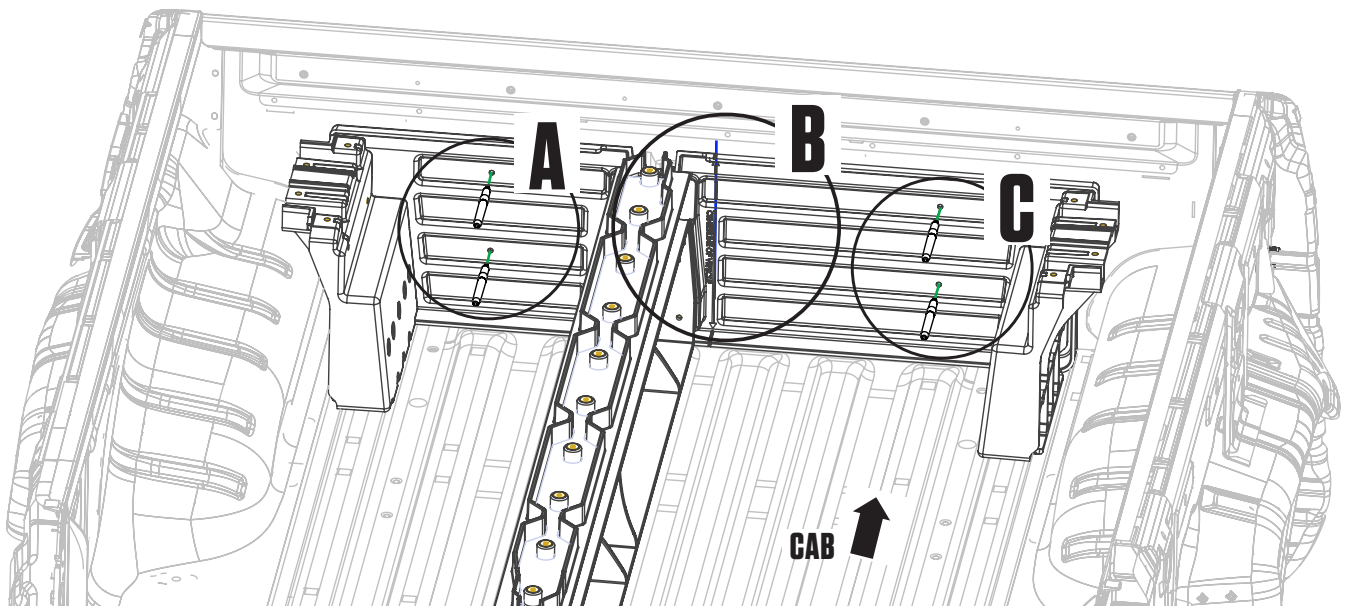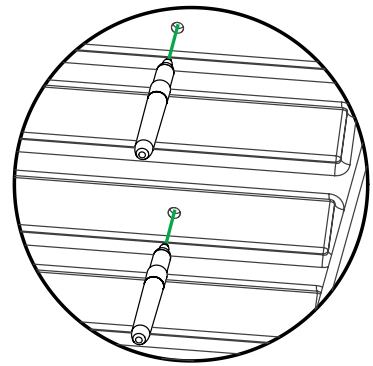

# VORBEREITUNG DER LADEFLÄCHE: BOHREN DER KABINENSEITIGEN LÖCHER

- Bohren Sie an den markierten Stellen vier 9,5 mm Löcher. Verwenden Sie einen 6 mm Bohrstopp.
- **HINWEIS:** Um Korrosion zu vermeiden, versiegeln Sie die Metallkanten der gebohrten Löcher mit einer selbstätzenden Grundierung (erhältlich in den meisten Auto- oder Baumärkten).
- Installieren Sie die Einzugs Mutter (gelb) mit einem Einzugs Mutterwerkzeug (orange) mit einer 1" Schraube; BAG PREP-MH1.
- **DETAIL A:** Führen Sie die Einzugs Mutter in das Loch ein. Während Sie das Einzugs Mutterwerkzeug festhalten, drehen Sie die Schraube mit einer 3/8" Nuss fest, bis die Einzugs Mutter vollständig gepresst ist. Danach entfernen Sie die Schraube wieder.
- Wiederholen Sie den Vorgang mit den verbleibenden drei Löchern.

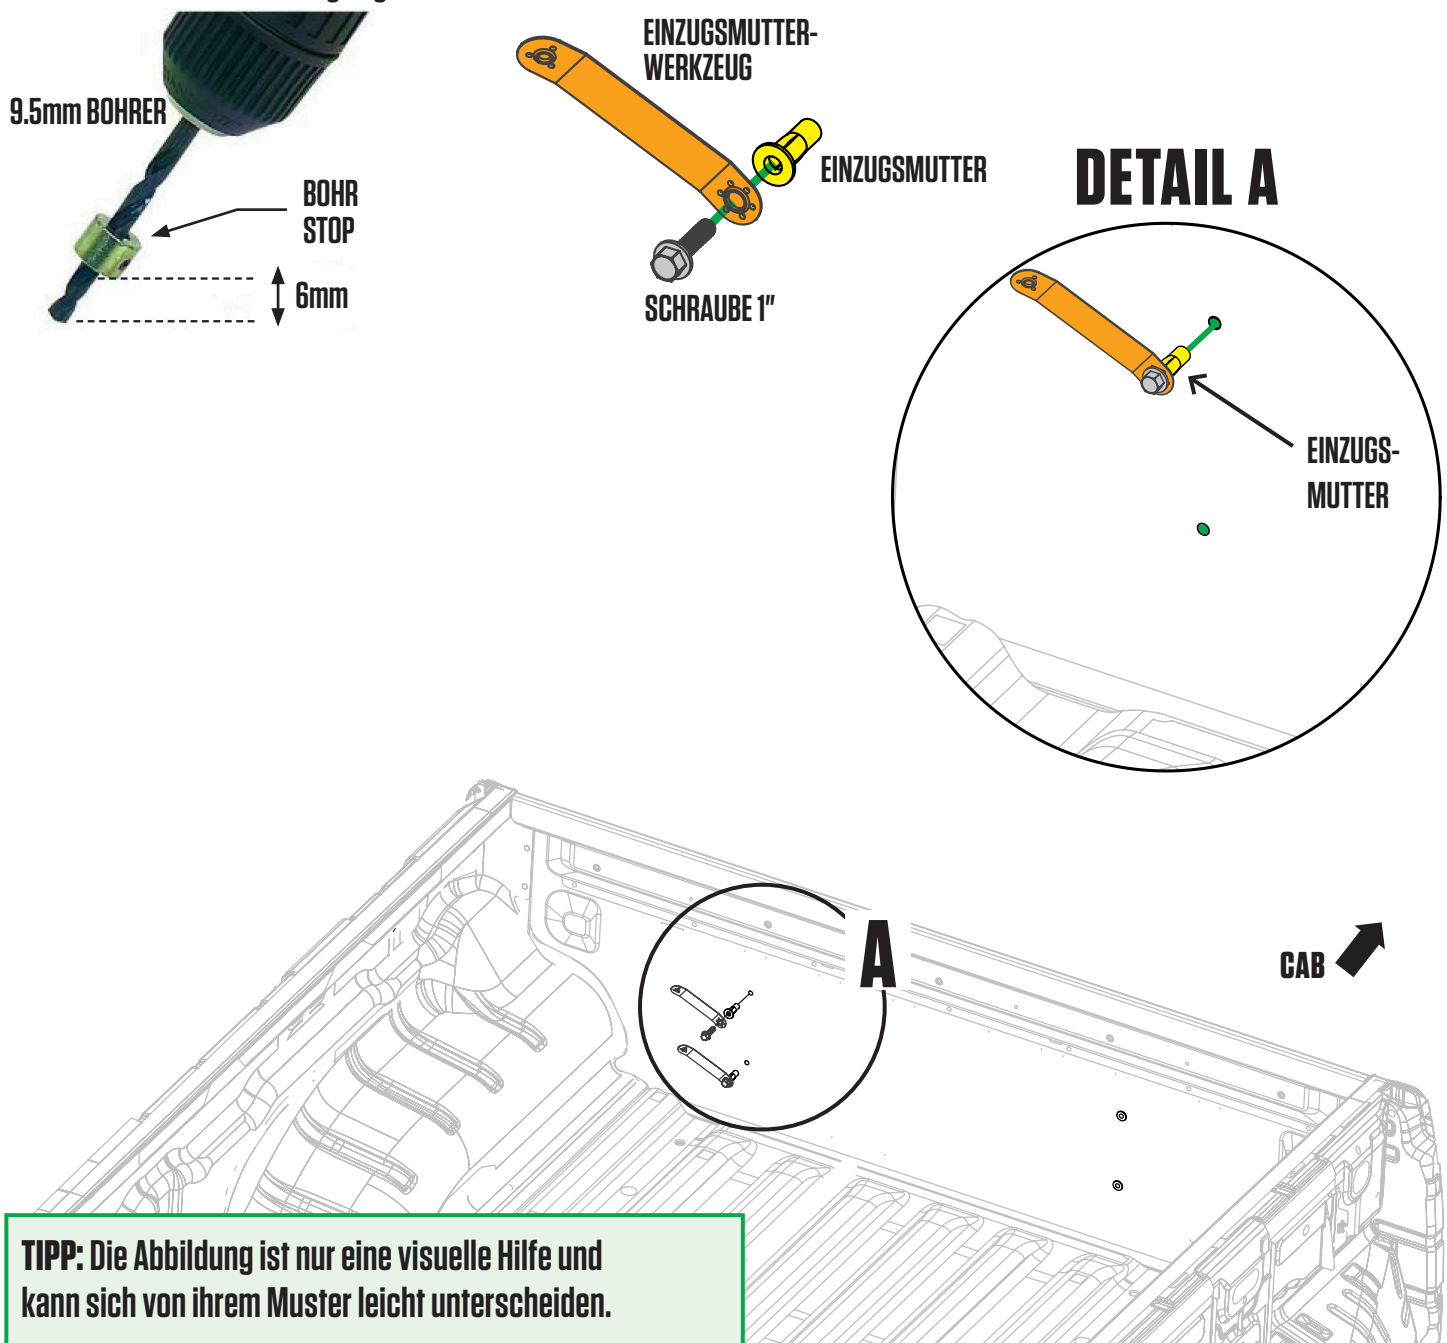



**TIPP:** Die Abbildung ist nur eine visuelle Hilfe und kann sich von ihrem Muster leicht unterscheiden.



# INSTALLATION: MONTAGE DES BAUSATZES

- Platzieren Sie das kabinenseitige Element + Zentralelement + Stützelement auf der Ladefläche.
- Sichern Sie die Teile mit zwei 1" Schrauben und zwei Unterlegscheiben; BAG PREP-MH1.
- Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite.

## DETAIL A

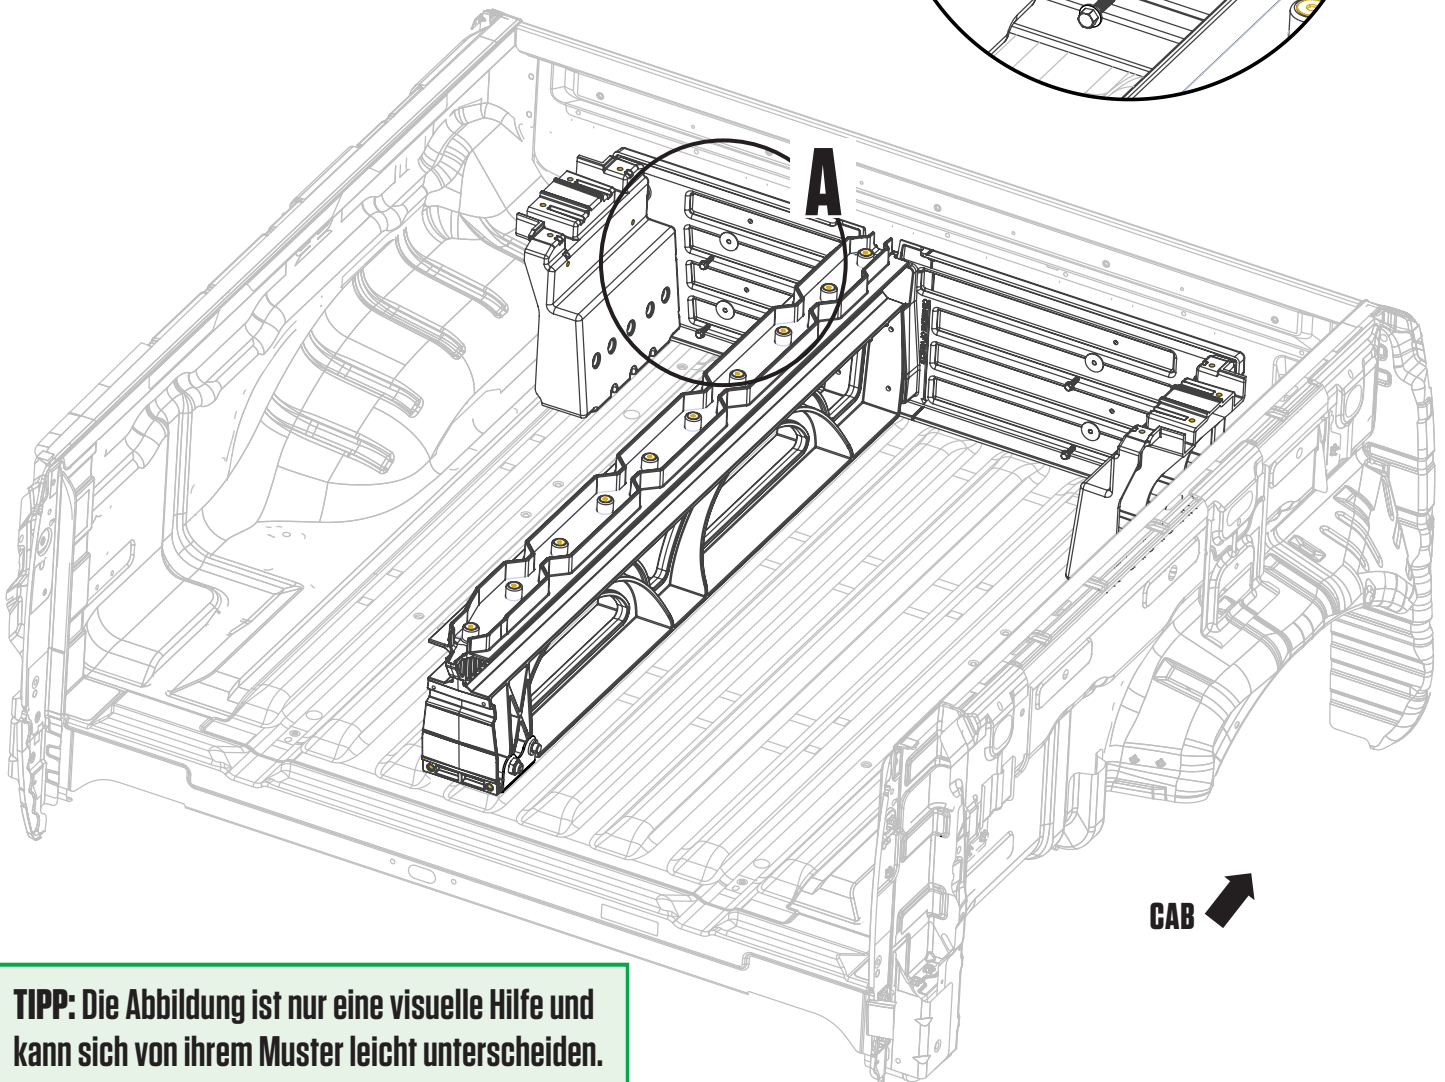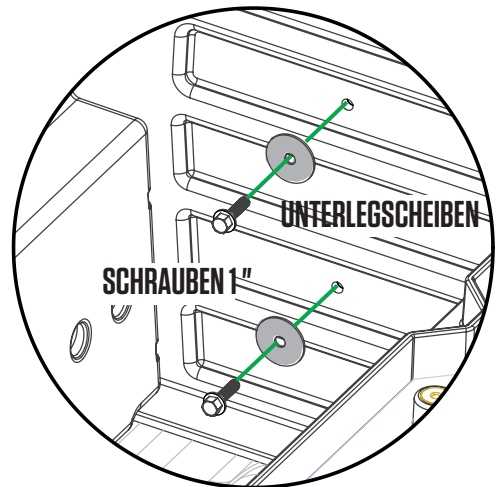


**TIPP:** Die Abbildung ist nur eine visuelle Hilfe und kann sich von ihrem Muster leicht unterscheiden.

# INSTALLATION: C-KANAL


**WICHTIG: ES GIBT EIN LINKES UND EIN RECHTES STAUFACH. AUF DER INNENSEITE JEDES STAUFACHES IST EIN L ODER R.**

- Setzen Sie das linke Staufach lose in das vordere Ende der Ladefläche ein.
- Platzieren Sie den linken C-Kanal an der Kante des Stützelements und das Staufach mit der Endplatte kabinenseitig.
- **DETAIL A:** Stecken Sie zwei Schrauben durch den C-Kanal in das Staufach und ziehen Sie diese mit Muttern LOSE fest; BAG **S2**, BAG **N1**.
- **DETAIL B:** Befestigen Sie den C-Kanal am Stützelement; BAG **S1**.
- Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite.


## DETAIL A NOCH NICHT FESTZIEHEN!

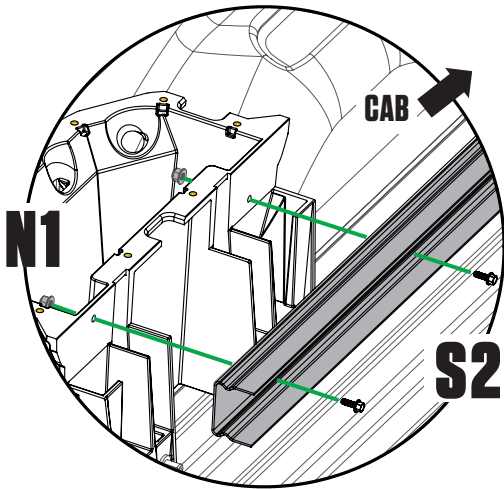

## DETAIL B NOCH NICHT FESTZIEHEN!

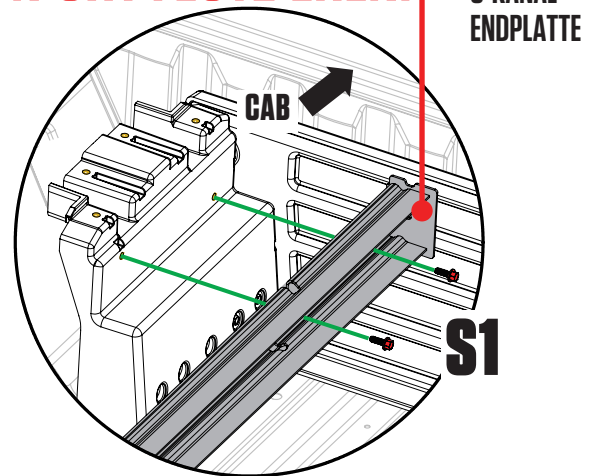


**TIPP:** Stellen Sie sicher, dass die linke Staubox auf der linken Seite platziert ist ... Andernfalls müssen Sie alles wieder auseinander nehmen und neu beginnen. Das Innere jeder Staubox ist mit L oder R gekennzeichnet.

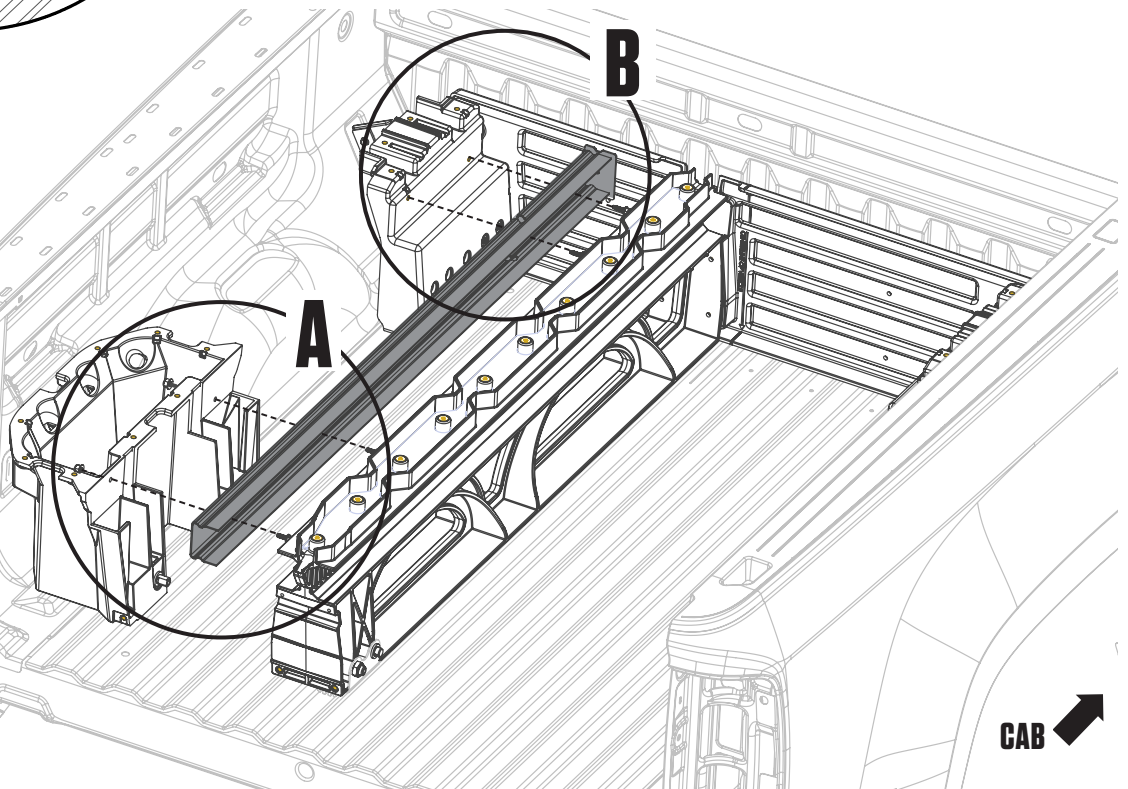

**CAB** 


# INSTALLATION: DECKHÄLFTEN

- Setzen Sie die Deckplatte lose auf das seitliche Stützelement, das Zentralelement und das Staufach.
- Richten Sie das Staufach so aus, dass die Deckplatte richtig sitzt.
- Lose zusammenbauen:
  - 5 Schrauben (ohne O-Ring) durch die Deckplatte in das Zentralelement; BAG **S1**.
  - 4 Schrauben mit O-Ringen durch die Deckplatte in das Stützelement; BAG **S1**, BAG **O-RINGS**.
  - 8 Schrauben mit O-Ringen durch die Deckplatte in das Staufach; BAG **S1**, BAG **O-RINGS**.
  - alle S1 Schrauben festziehen.
  - **DIE MUTTERN UND SCHRAUBEN DES C-KANALS UND DES STAUFACHES FESTZIEHEN.**
- Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite (**Versichern Sie sich nochmals, dass die Schrauben und Muttern des C-Kanals und des Staufaches fest sind**).

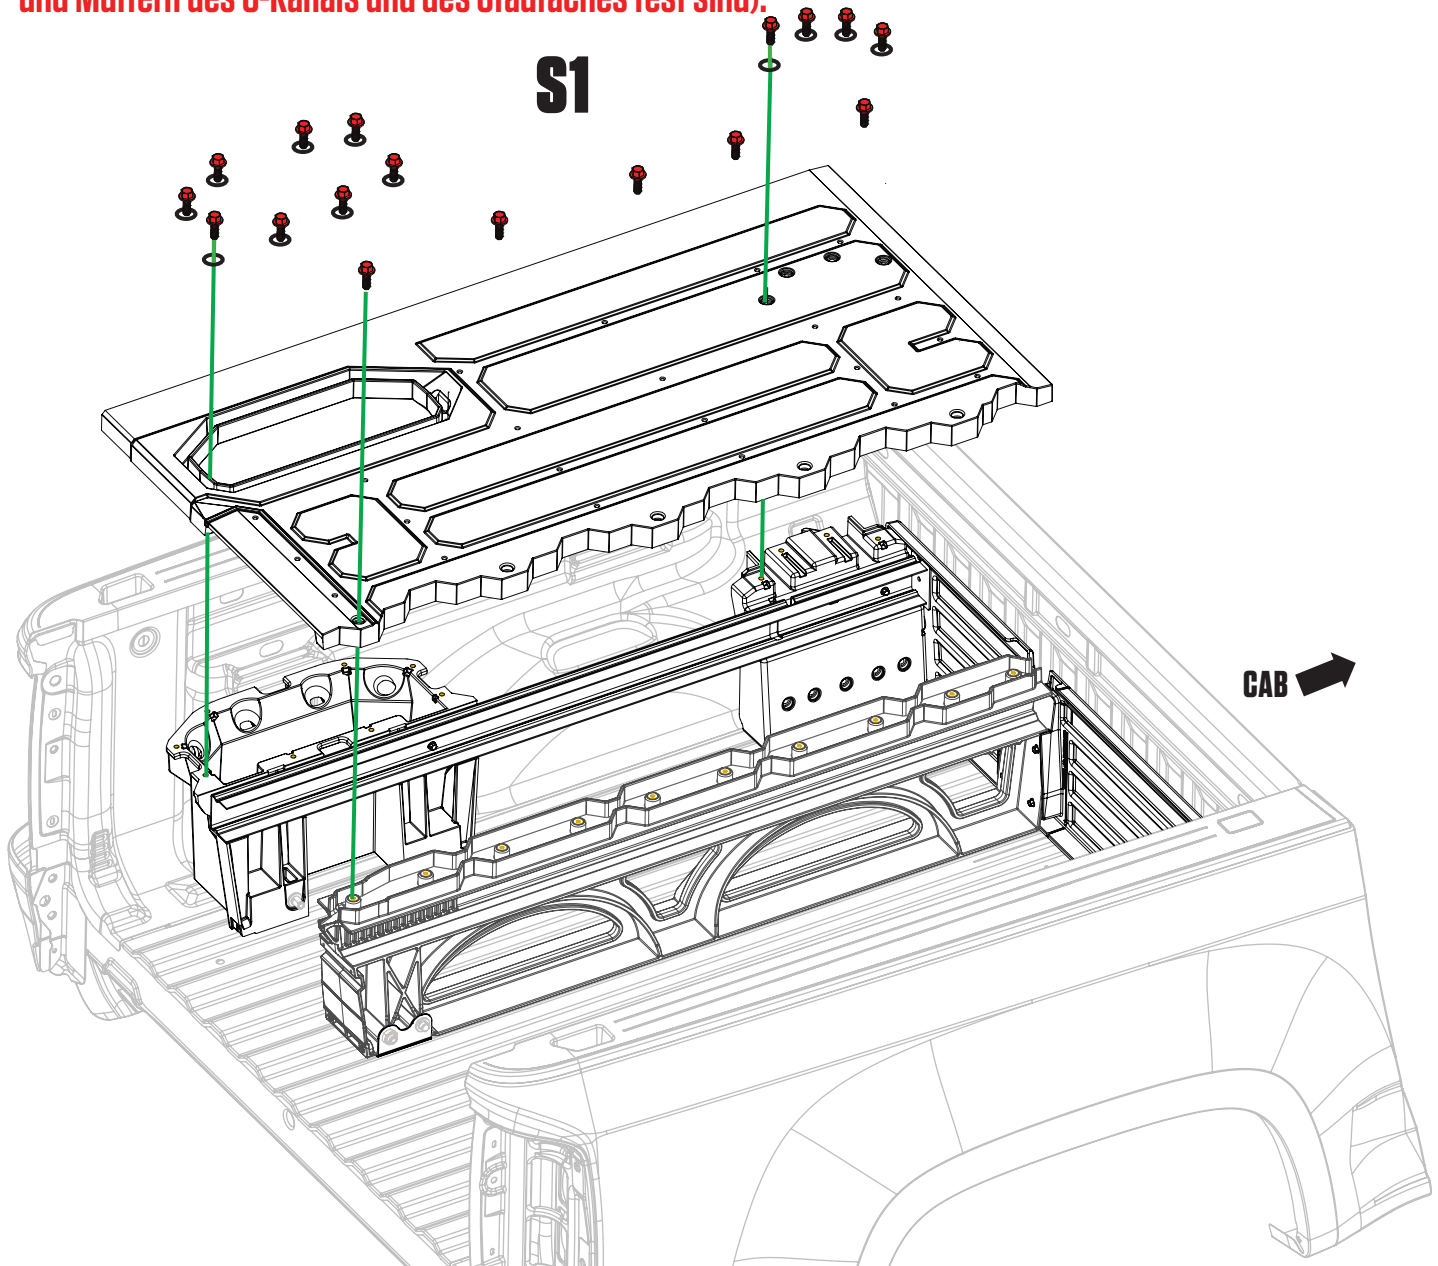


# INSTALLATION: J-HAKEN

- Montieren Sie die J-Haken-Baugruppe in der gezeigten Reihenfolge durch das Heckklappen-Seitenloch in das Staufach; BAG J6.
- Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite.

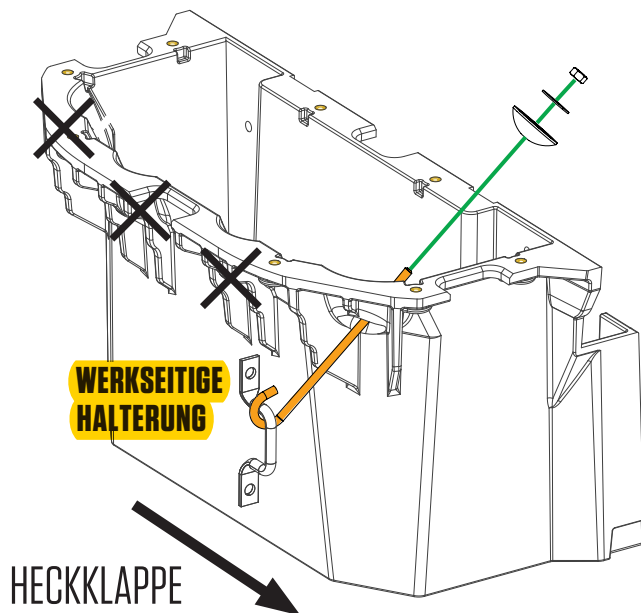


**STAUFACH LINKS**  
**NOCH NICHT FESTZIEHEN!**

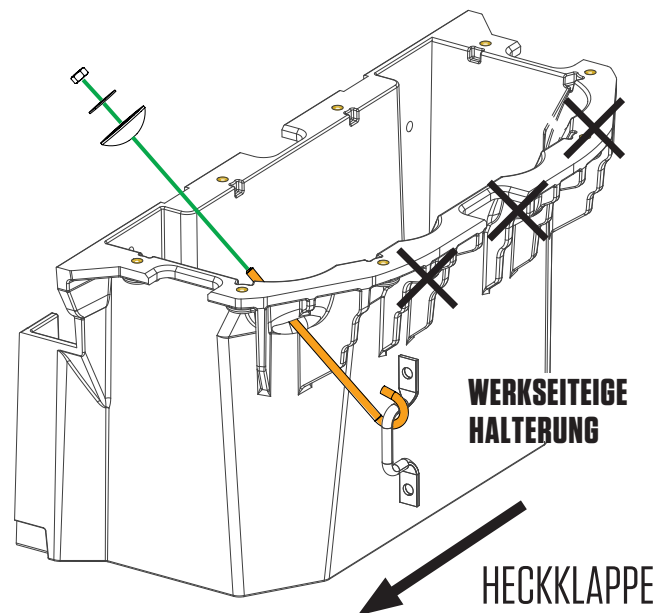

**STAUFACH RECHTS**  
**NOCH NICHT FESTZIEHEN!**

# SCHUBLADEN: HALTER + ROLLEN

- Jede Schublade hat eine linke und eine rechte Halterung. Schrauben Sie den Halter durch die beiden unteren Löcher mit zwei 3/4" langen Schrauben fest. Verwenden Sie die 2" lange Schraube für das obere kabinenseitige Loch des Halters; BAG **DRAWER 1**.
- Montieren Sie eine Rohrstütze in jeder Schublade mit 3/4" langen Schrauben; BAG **DRAWER 1**, BAG **DRAWER 2**.
- Befestigen Sie die Rollen mit einem 7/32 "Inbusschlüssel an den Schubladenhalterungen; BAG **WHEELS**.

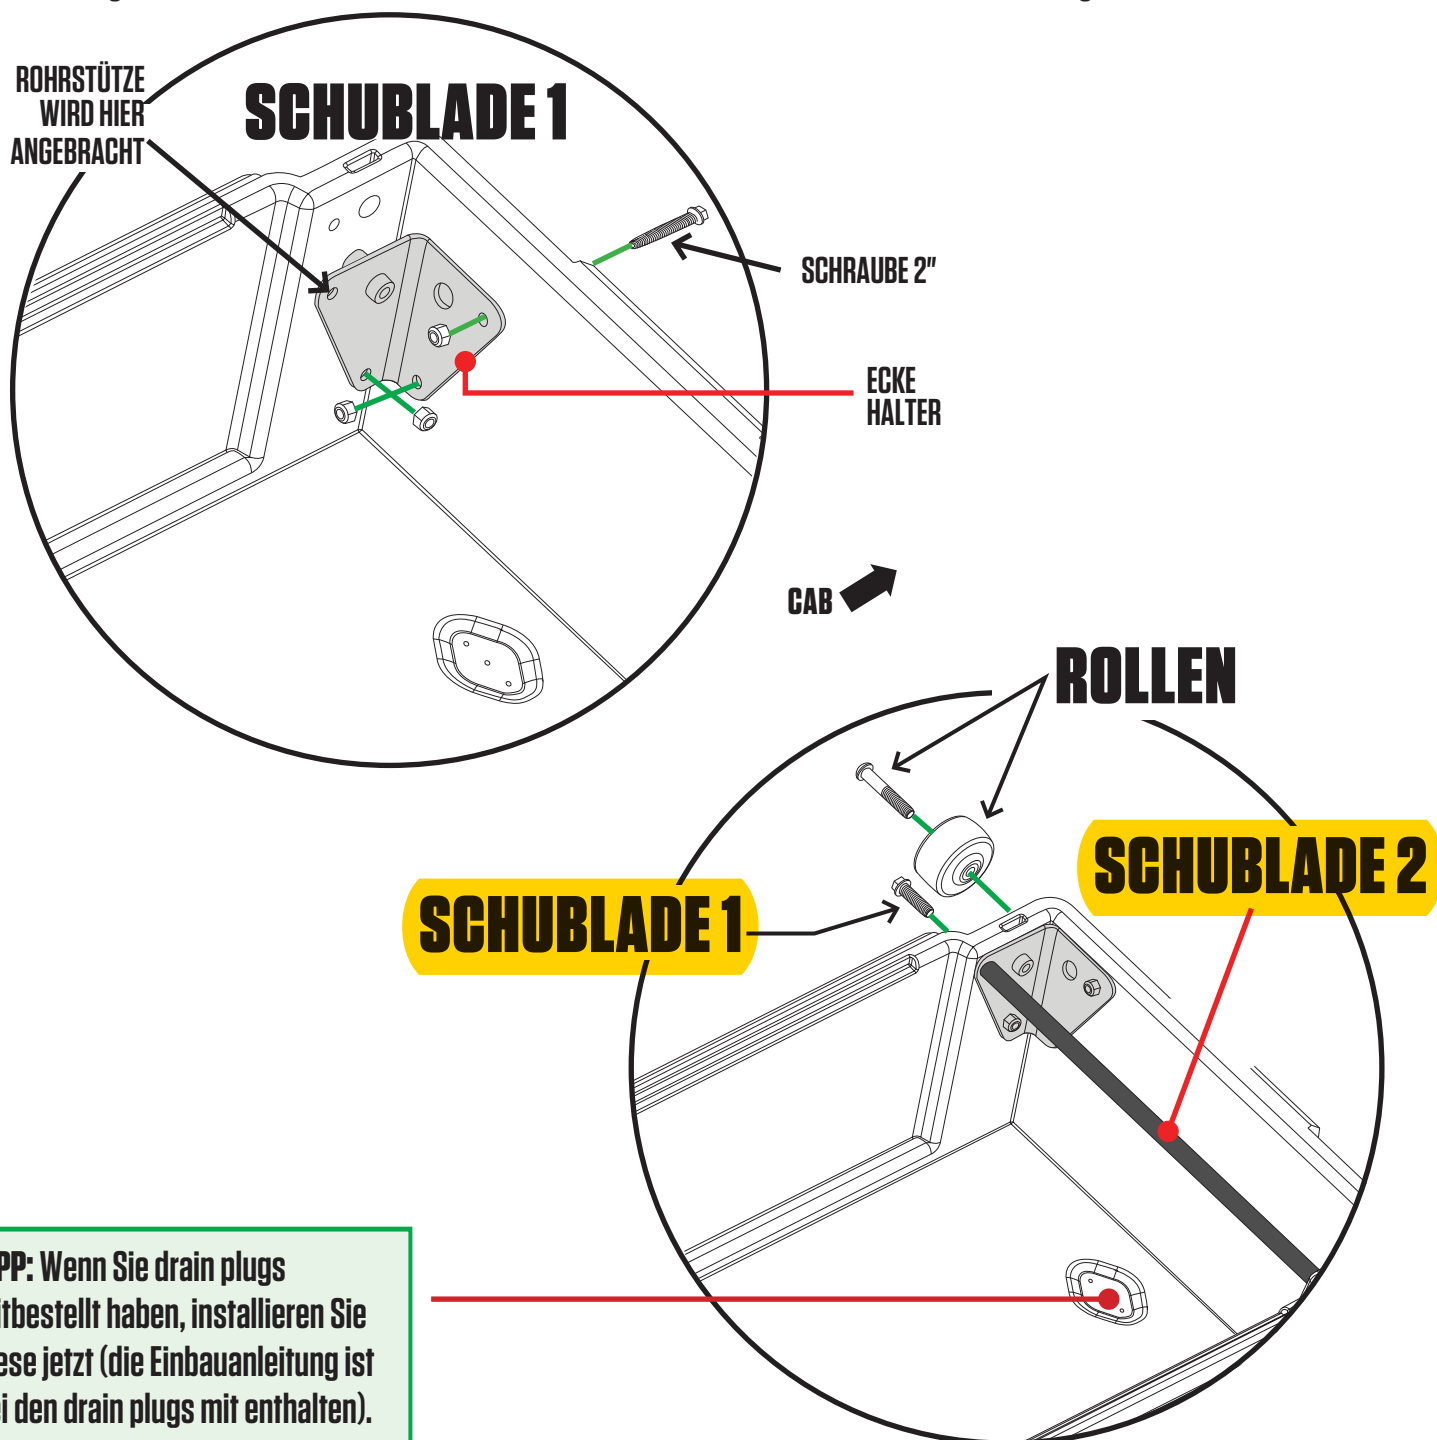


**TIPP:** Wenn Sie drain plugs mitbestellt haben, installieren Sie diese jetzt (die Einbauanleitung ist bei den drain plugs mit enthalten).




# SCHUBLADEN: RADACHSEN + DICHTUNGSLEISTEN

- Schieben Sie die schmale Schublade in die linke Schubladenhalterung. **HINWEIS: Es ist einfacher, die schmale Schublade zuerst vollständig zu installieren.**
- **DETAIL A:** Installieren Sie die beiden heckseitigen Rollen mit einem 7/32 "Inbusschlüssel auf den schmalen Schubladenachsen; **BAG WHEELS.**
- Wiederholen Sie den Vorgang mit der breiten Schublade.
- **DETAIL B:** Bringen Sie die Dichtungsleisten auf der Oberkante der Schublade an, sodass **DAS BLATT RICHTUNG FAHRER ZEIGT. WICHTIG: Wenn Sie die Dichtungsleisten falsch herum ausrichten wird Wasser in die Schublade laufen.**

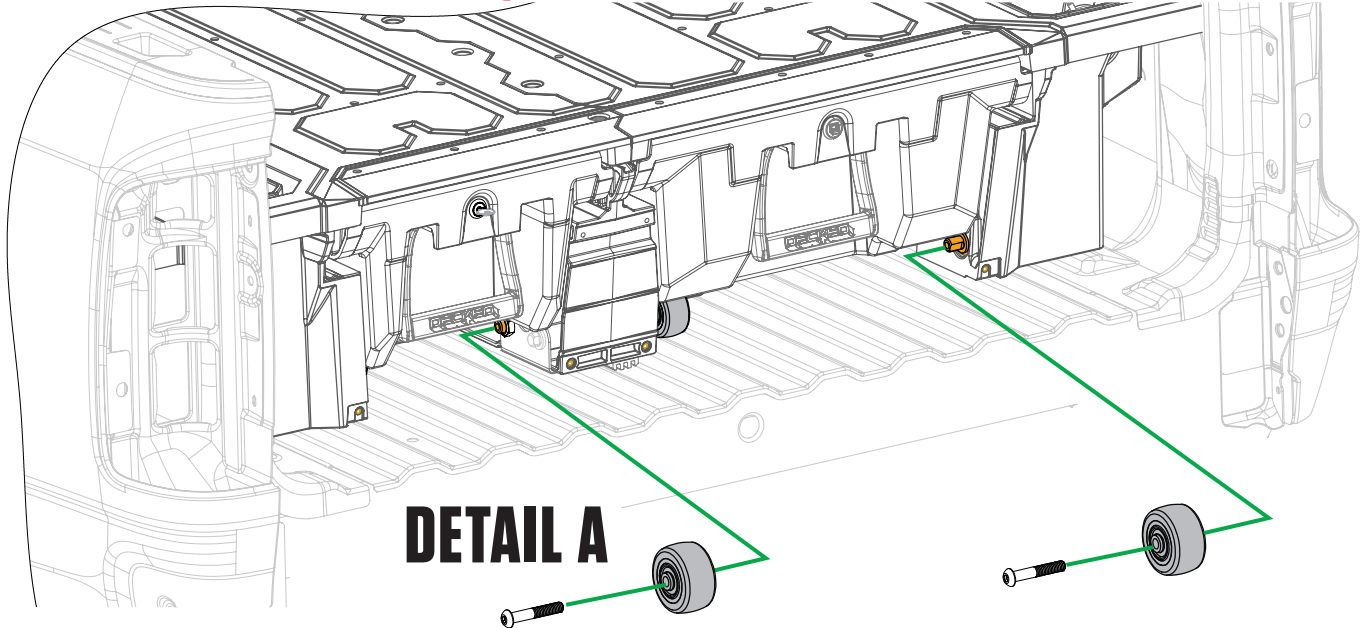


**TIPP:** Um diesen Schritt zu erleichtern, klemmen Sie ein 50-mm-Stück Material unter die Schublade oder bringen Sie jemanden dazu, die Schublade gegen das Deck zu drücken, um eine bessere Hebelwirkung zu erzielen.

**TIPP:** Kürzen Sie die Dichtungstreifen auf die passende Länge.

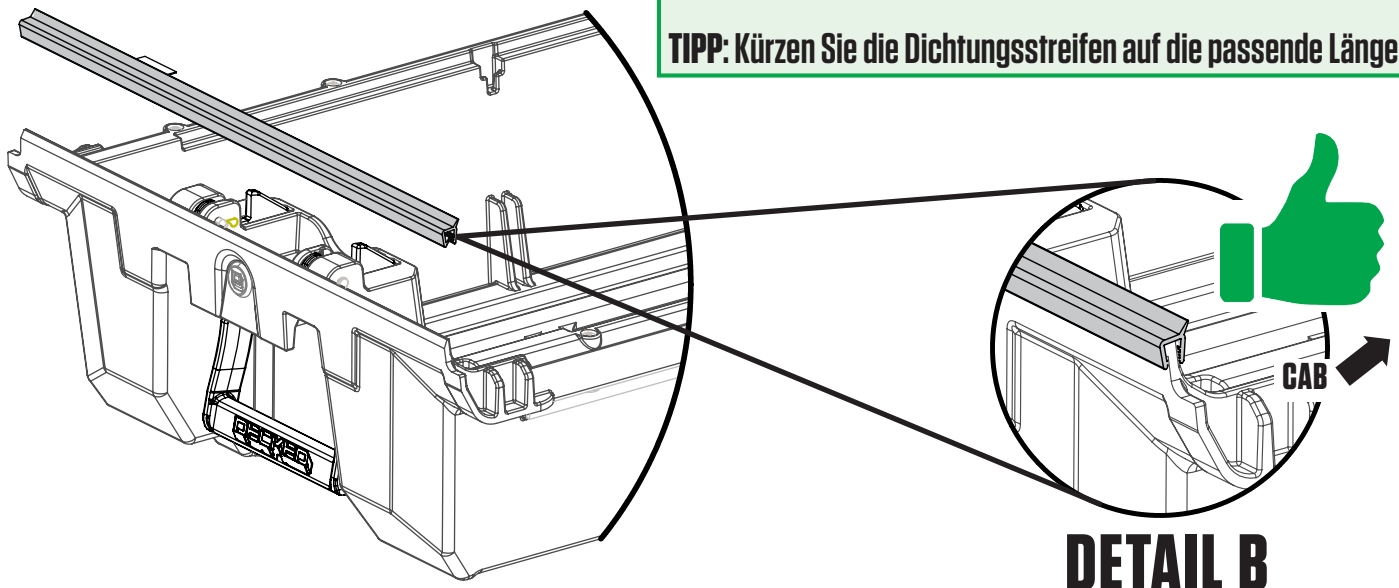

# DIE LETZTEN SCHRITTE: TORSIONSELEMENT + FLASCHENÖFFNER


- Schieben Sie die Torsionsstrebe unter das Zentralelement und die Staufächer.  
**HINWEIS: Wenn Sie die J-Haken schon festgezogen haben, müssen Sie diese wieder gelockert werden.**
- Während der Montage noch nicht komplett festziehen:
  - Zwei Schrauben müssen durch die Endlöcher des Torsionselements in die Staufächer; BAG **S1**.
  - Zwei Schrauben müssen durch unteren Löcher des Flaschenöffners und die Torsionsstrebe in das Zentralelement; BAG **S1**.
  - Zwei 1/2" lange Schrauben müssen durch die oberen Löcher des Flaschenöffners in das Zentralelement; BAG **FINAL MID**.
- Richten Sie den Flaschenöffner aus und ziehen Sie dann die 4 Schrauben fest.
- Ziehen Sie die Schrauben in die Staufächer fest.
- **Zuletzt müssen Sie noch die J-Haken festziehen. Bitte diese nicht überdrehen!!! Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen der Seitenwand der Ladefläche und dem Deck auf beiden Seiten gleich groß ist.**

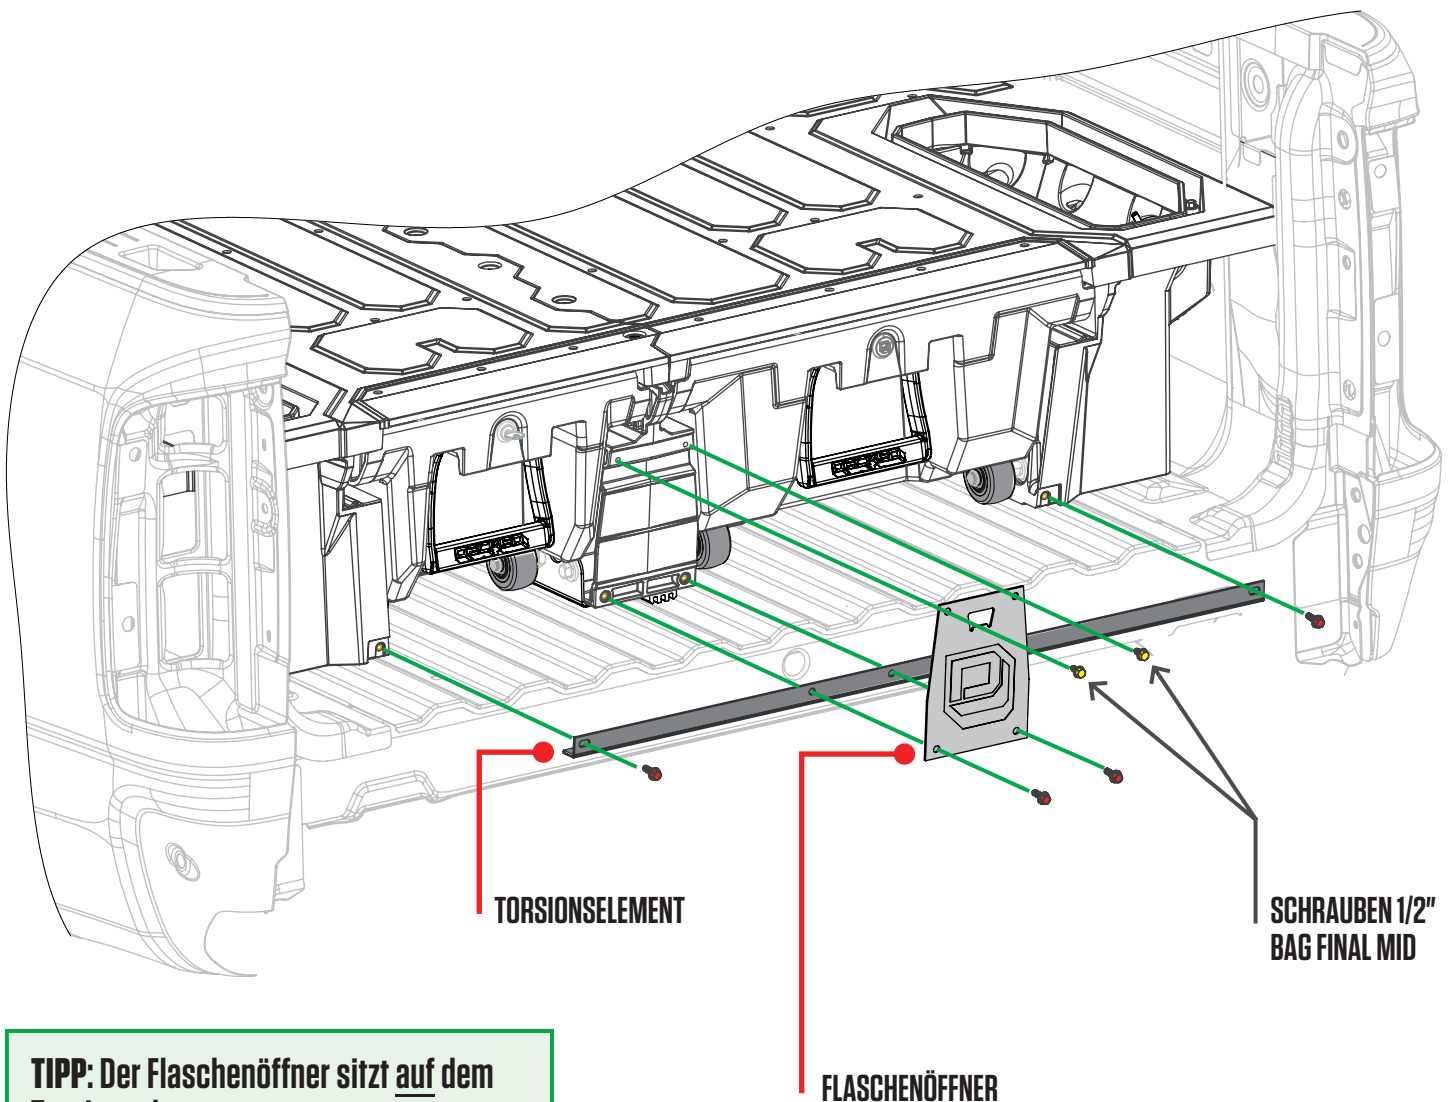


**TIPP:** Der Flaschenöffner sitzt auf dem Torsionselement.

# DIE LETZTEN SCHRITTE: LINEAL

- Zentrieren Sie das Lineal im geprägten Bereich und drehen Sie drei 1/2" lange Kreuzschlitzschrauben durch die seitlichen Löcher in die Deckplatte; BAG **FINAL MID**.  
**NOTIZ:** Das sind kleine Messschrauben. Bitte nur leicht mit der Hand anziehen.
- Bohren Sie drei kabinenseitige Löcher für das Lineal mit einem 3,5mm Bit und 12mm Bohrstopp. Es gibt ein seitliches Stahlrohr, das auf der Unterseite des Decks an dieser Stelle verläuft. (Siehe Unterseite des Decks).  
**WICHTIG:** Bohren Sie NUR durch das Oberteil des Stahlrohres; Bohren Sie nicht komplett durch das Stahlrohr durch, sonst kann Wasser in die Schublade eindringen.
- Drehen Sie drei 3/4" lange Kreuzschlitzschrauben in die Löcher, die Sie gerade gebohrt haben; BAG **FINAL MID**.

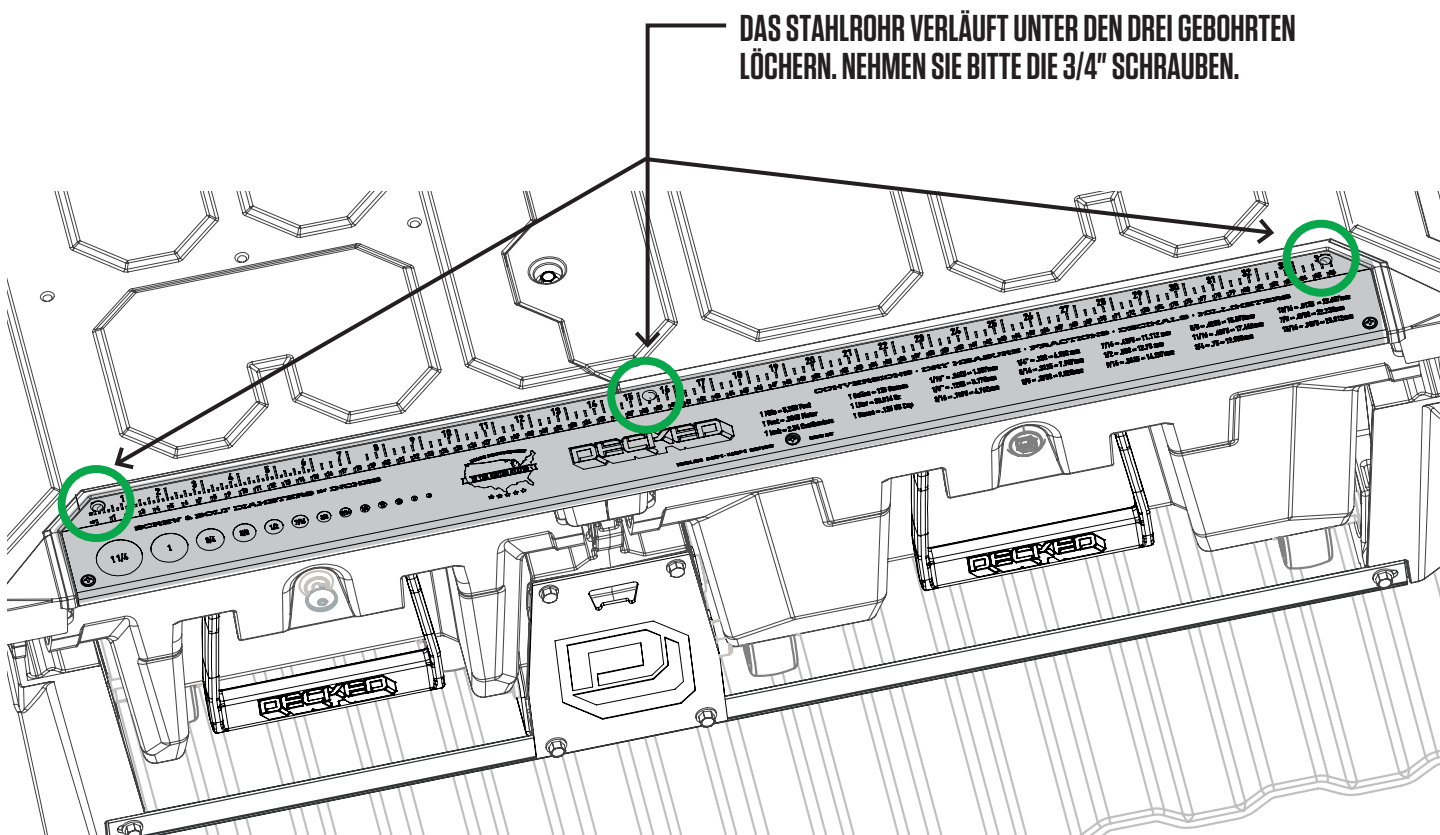

## ANSICHT UNTERSEITE DECK

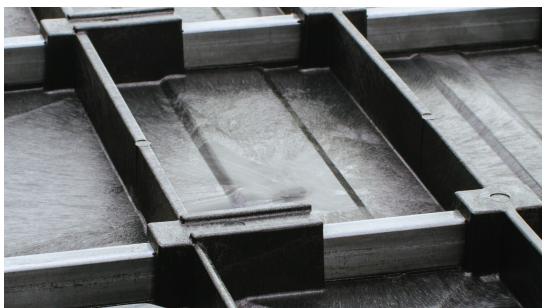

**RICHTIG:** Bohren Sie nur durch das Oberteil des Stahlrohres.

**FALSCH:** Bohren Sie durch das komplette Stahlrohr.






# DIE LETZTEN SCHRITTE: AMMO CAN LIDS

- **DETAIL A:** Die Deckel der Staufächer sind seitenspezifisch gekennzeichnet mit L und R.
- **DETAIL B:** Halten Sie den Deckel in die gezeigte Richtung, setzen Sie die Lasche am Heckklappenende des Staufaches ein und drücken Sie das kabinenseitige Ende des Deckels nach unten, um ihn zu sichern. Das nach unten Drücken erfordert Kraft.
- Setzen Sie die Verschlussstopfen ein, es sei denn, Sie haben Schubladenschlösser bestellt! Installieren Sie jetzt die Schubladenschlösser (Montageanleitung liegt den Schlössern bei); BAG **FINAL MID**.

**WICHTIG:** Schnappen Sie sich Ihr Lieblingsgetränk und öffnen Sie es mit dem Flaschenöffner! Sie haben es geschafft. Veröffentlichen Sie ein Foto von ihrem Partner, Kind oder einem Hund (in beliebiger Reihenfolge), um die Leistung zu würdigen. Füge den Hashtag #DECKEDUSA | @DECKEDUSA hinzu.


## DETAIL A

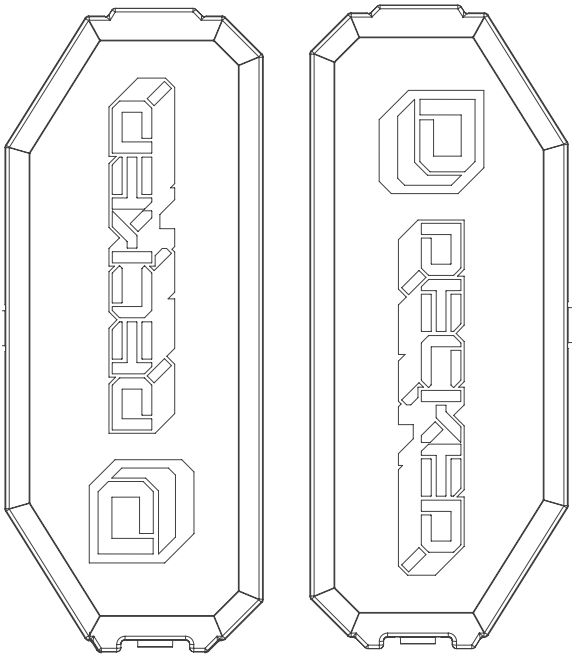

DECKEL FÜR DAS  
LINKE STAUFACH

DECKEL FÜR DAS  
RECHTE STAUFACH

## DETAIL B

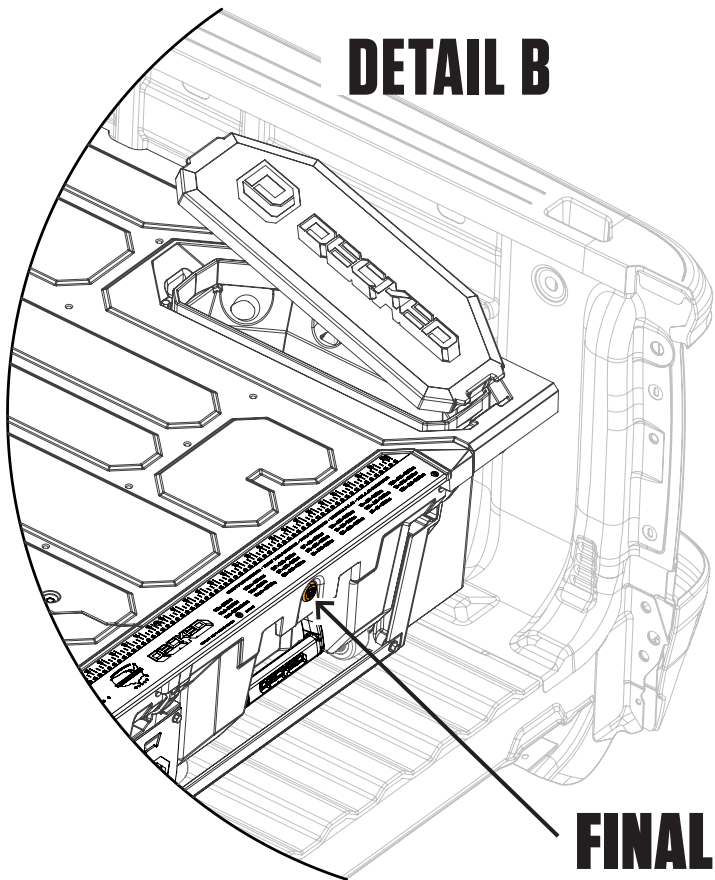

**FINAL MID**

# DECKED 3-YEAR LIMITED WARRANTY

DECKED LLC warrants to the original purchaser of this product that the product will be free from manufacturing defects in workmanship and materials for a period of three (3) years from the date of the original purchase. If within three (3) years from the original date of purchase this product fails due to defect in materials or workmanship, DECKED LLC will replace any defective part at its option.

The original purchaser must contact the DECKED LLC customer service team and provide a description of the defective part, including digital pictures if requested, with the original purchase documentation as validation of warranty coverage or have previously activated their warranty online.

This warranty DOES NOT cover or apply to:

- Damage to the product due to misuse, mishandling and abuse.
- Products not used in accordance with the manufacturer's instructions or recommendations.
- Product not assembled or installed according to manufacturer's instructions.
- Normal wear and tear.
- Undeclared damage to the system during shipping, acts of God. In addition, consequential damage and incidental damages (including lost time) such as damage to persons or property are not covered under this warranty.

REGISTER YOUR PRODUCT FOR ANY FUTURE WARRANTY NEEDS AS WELL AS TO BE INFORMED OF PRODUCT IMPROVEMENTS, ISSUES OR SOLUTIONS SPECIFIC TO YOUR MODEL [\*\*DECKED.COM/REGISTER\*\*](https://www.decked.com/register)

**DECKED.COM | SERVICE@DECKED.COM | 1-208-806-0251**  
**#DECKEDUSA | @DECKEDUSA**